


Instruction Manual of FIJI ROCK LED Fixture

Dimensions (MM)

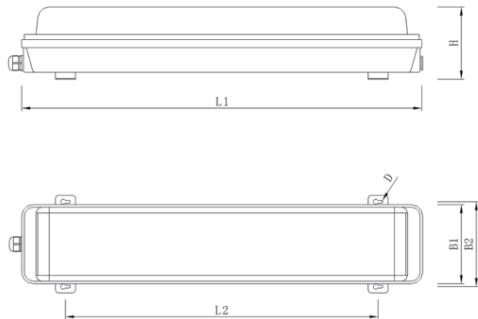


Product	L1	L2	B1	B2	H	D
TFL218LEDAV1	700	546	138	146	127	Ø5
TFL236LEDAV1	1310	810	138	146	127	Ø5
TFL258LEDAV1	1610	1180	138	146	127	Ø5

Technical Specifications


Item/Unit	Parameter	Item/Unit	Parameter
Color Temperature	4000K	Angle/Degree	110 ± 10
Power/ W	40 / 78 / 110	Material	Aluminum
Input Voltage/ V	220-240Vac	Diffuser	Opal PC
Power Factor	>0.9	Screws	Hexagon stainless steel screw, 316 allen key
LED type	SMD	IP Rating	IP66
CRI	>80	Lifetime/ h	50000

Usage

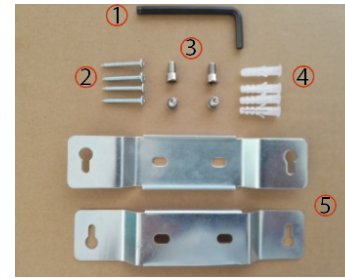


Item	Accessories	Quantity
1	Allen Wrench	1
2	Self-tapping screw	4
3	Hex Socket Cap Screw	4
4	Anchor	4
5	Mounting Bracket	2

Step 1:

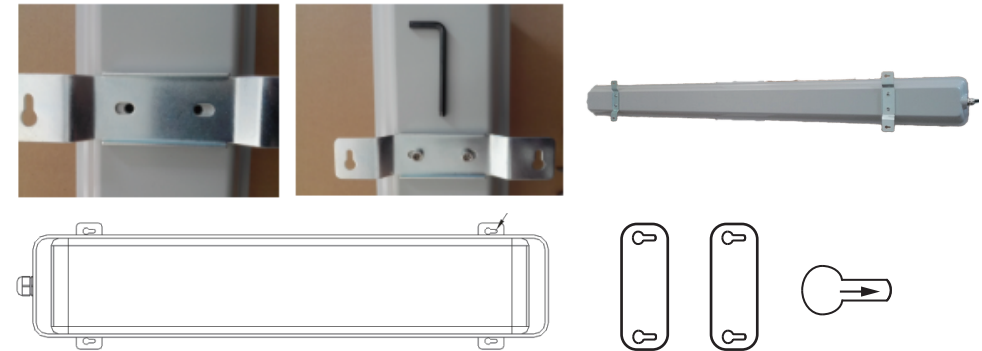


Fix the mounting brackets to the fixture by hex socket cap screws using allen wrench. Make sure the mounting holes are in the same direction.

Step 2:

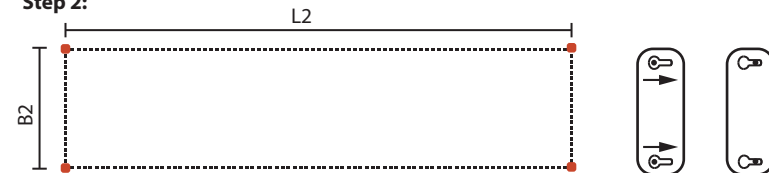

1. Select a suitable mounting location, and make sure the surface is suitable for supporting the lighting fixture. Use the above measuring dimension to make the drill locations on the mounting surface.
2. Install the plastic anchors and screws provided.
3. Fix the fixture to the ceiling along with the mounting bracket and shift to right/left to lock it.

Step 3:



Open the diffuser and gearplate and connect the drive. Connect the power cord following the above colour diagram.


Maintenance

- Inspection or maintenance can only be done by certified electrician. 
- Cut off the power before commence any inspection or maintenance.



Manuel d'utilisation armature FIJI ROCK LED

Dimensions (MM)

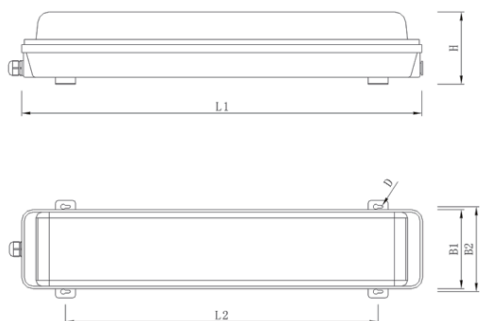


Article	L1	L2	B1	B2	H	D
TFL218LEDAV1	700	546	138	146	127	Ø5
TFL236LEDAV1	1310	810	138	146	127	Ø5
TFL258LEDAV1	1610	1180	138	146	127	Ø5

Données techniques


Propriété / Unité	Valeur	Propriété / Unité	Valeur
Température de couleur /K	4000K	Angle /degrés	110 ± 10
Puissance /W	40 / 78 / 110	Matériau	Aluminum
Tension d'entrée / V	220-240Vac	Diffuseur	Opal PC
Facteur de puissance	>0.9	Vis	Vis à têtes hexagonales en acier inoxydable 316, clef Allen.
Type de LED	SMD	Indice IP	IP66
IRC	>80	Durée de vie /heures	50000

Utilisation

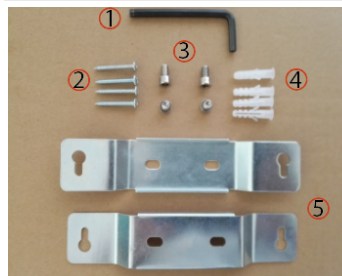


Objet	Accessories	Quantité
1	Clef Allen	1
2	Vis auto-taraudeuse	4
3	Vis à tête hexagonale	4
4	Cheville	4
5	Patte de fixation	2

Étape 1 :

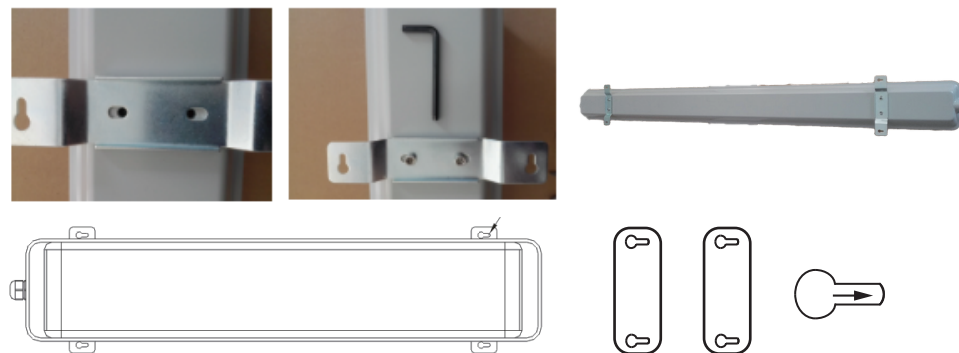


Fixer les pattes de fixation à l'armature grâce aux vis à têtes hexagonales en utilisant la clef Allen. Assurez-vous que les trous de montage sont dans la même direction.

Étape 2 :

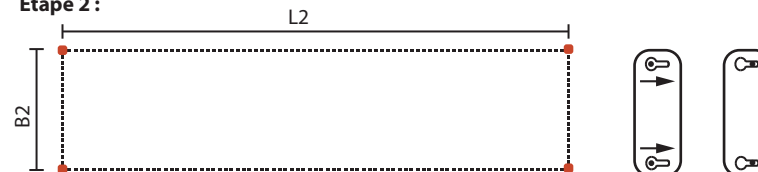

1. Choisissez le lieu de montage adéquat, et assurez-vous que la surface peut supporter l'armature d'éclairage. Utilisez les dimensions ci-dessus afin de positionner les trous de forage sur la surface de montage.
2. Placez les chevilles et vis fournies.
3. Fixez l'armature au plafond en même temps que les pattes de fixation et faites glisser vers la droite/gauche pour la bloquer.

Step 3:



Enlevez le diffuseur et la platine, et connectez le driver. Connectez le câble d'alimentation en respectant le schéma ci-dessus.


Maintenance

- L'inspection et la maintenance ne peuvent être effectuées que par un électricien certifié. 
- Coupez l'alimentation avant toute inspection ou maintenance.



Handleiding FIJI ROCK LED armatuur

Afmetingen (MM)

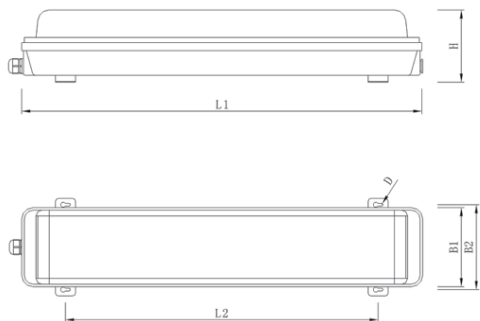


Product	L1	L2	B1	B2	H	D
TFL218LEDAV1	700	546	138	146	127	Ø5
TFL236LEDAV1	1310	810	138	146	127	Ø5
TFL258LEDAV1	1610	1180	138	146	127	Ø5

Technische specificaties


Eigenschap / Eenheid	Waarde	Eigenschap / Eenheid	Waarde
Kleurtemperatuur /K	4000K	Stralingshoek / graden	110 ± 10
Vermogen /W	40 / 78 / 110	Materiaal	Aluminum
Voedingsspanning /V	220-240Vac	Diffusor	PC opaal
Facteur de puissance	>0.9	Schroeven	Hexagonale schroeven roestvrij staal, inbussleutel 316
Type LED	SMD	Beschermingsgraad	IP66
Kleurweergave-index	>80	Levensduur / uren	50000

Gebruik

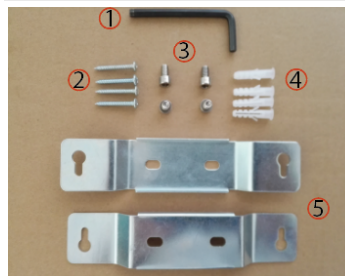


Code	Onderdeel	Aantal
1	inbussleutel	1
2	zelftappende schroeven	4
3	inbusbout	4
4	plug	4
5	montagebeugel	2

Stap 1 :

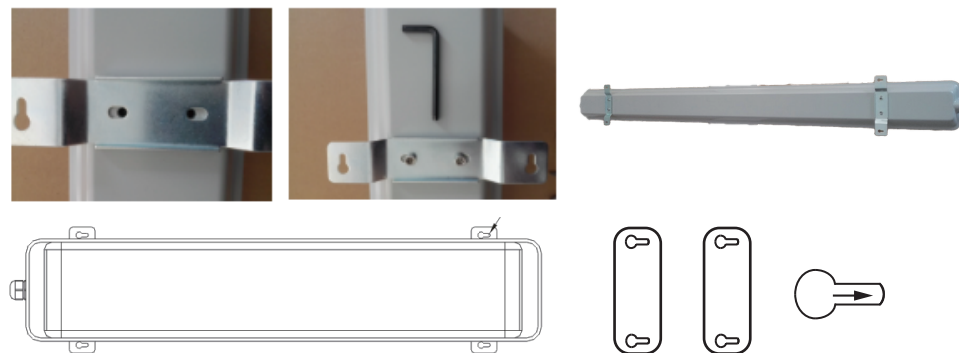


Bevestig de montagebeugels met de inbusbouten aan de armatuur. Gebruik hiervoor de meegeleverde inbussleutel. Let erop dat de bevestigingsopeningen in dezelfde richting staan.

Stap 2 :

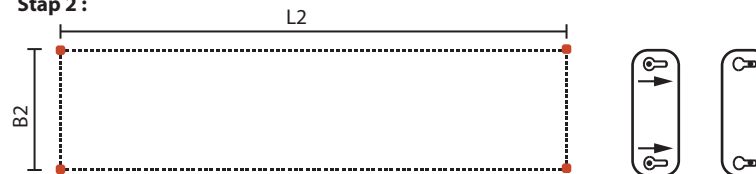

1. Bepaal een geschikte bevestigingsplaats en controleer of de ondergrond geschikt is voor het dragen van de armatuur. Gebruik de hierboven vermelde afmetingen voor het bepalen van de boorpunten.
2. Plaats de meegeleverde pluggen en schroeven.
3. Plaats de armatuur met de montagebeugels en schuif deze naar links/rechts om de armatuur vast te zetten.

Stap 3 :



Open de diffusor en de reflector en sluit de driver aan. Sluit de stroomtoevoer volgens het hierboven vermelde kleurenschema aan.


Onderhoud

- Inspectie of onderhoud mag enkel door erkende vaklui gebeuren.
- Schakel de elektriciteit uit alvorens inspectie- of onderhoudswerken te beginnen.



Anleitung FIJI ROCK LED Feuchtraumwannenleuchte

Maße (MM)

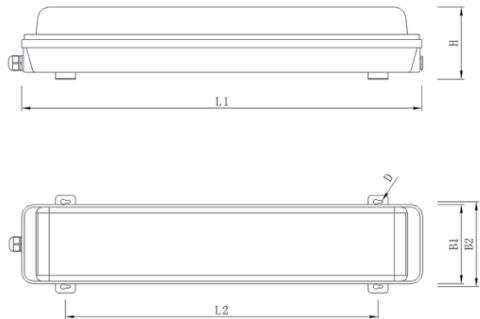


Produkt	L1	L2	B1	B2	H	D
TFL218LEDAV1	700	546	138	146	127	Ø5
TFL236LEDAV1	1310	810	138	146	127	Ø5
TFL258LEDAV1	1610	1180	138	146	127	Ø5

Technische Eigenschaften


Eigenschaft / Eenheid	Wert	Eigenschaft	Wert
Farbtemperatur /K	4000K	Stahlungswinkel / Grad	110 ± 10
Leistung /W	40 / 78 / 110	Material	Aluminum
Stromspannung /V	220-240Vac	Diffusor	PC opaal
Leistungsfaktor	>0.9	Schrauben	hexagonale rostfreie Schrauben, Inbusschlüssel 316
LED-Art	SMD	Schutzklasse	IP66
Farbwiedergabeindex	>80	Lebensdauer / Stunden	50000

Gebrauch

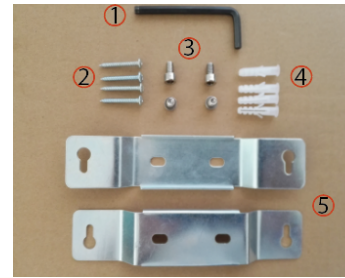


Code	Teil	Azahl
1	Inbusschlüssel	1
2	Schneidschrauben	4
3	Inbusschrauben	4
4	Dübel	4
5	Befestigungsbügel	2

Schritt 1:

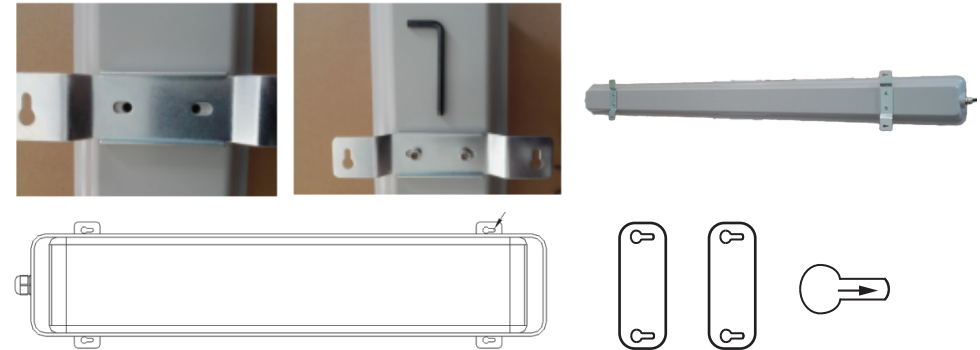


Befestigen Sie die Befestigungsbügel mit den Inbusschrauben an die Feuchtraumleuchte. Gebrauchen Sie dazu den mitgelieferten Inbusschlüssel. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsöffnungen gleich ausgerichtet sind.

Schritt 2:

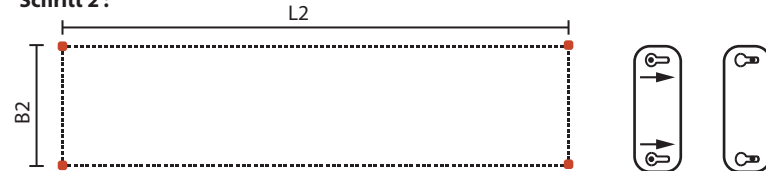

- Bestimmen Sie einen geeigneten Befestigungsort und überprüfen Sie ob der Untergrund geeignet ist, um die Feuchtraumleuchte zu tragen. Boren Sie nach den hier oben angegebenen Maßen die Löcher.
- Bringen Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben an.
- Bringen Sie die Feuchtraumleuchte mit den Befestigungsbügeln an und schieben Sie sie zur Verankerung nach rechts/links.

Step 3:



Öffnen Sie den Diffusor und den Reflektor und schließen Sie den Treiber an. Schließen Sie die Stromzufuhr nach dem hier oben vermerkten Farbschema an.

Wartung

- Wartung und Unterhalt dürfen nur durch befähigte Handwerker ausgeführt werden.
- Schalten Sie die Stromzufuhr ab bevor Sie Wartungs- oder Unterhaltsarbeiten durchführen.

